


Распайка разъема CAN (удаленной) - автоматика

Разъем на кабеле DB9 Папа

Разъем на ЧПУ DB9 Мама

Контакт	Назначение
2	CAN L
3	GND
7	CAN H
9	+12V

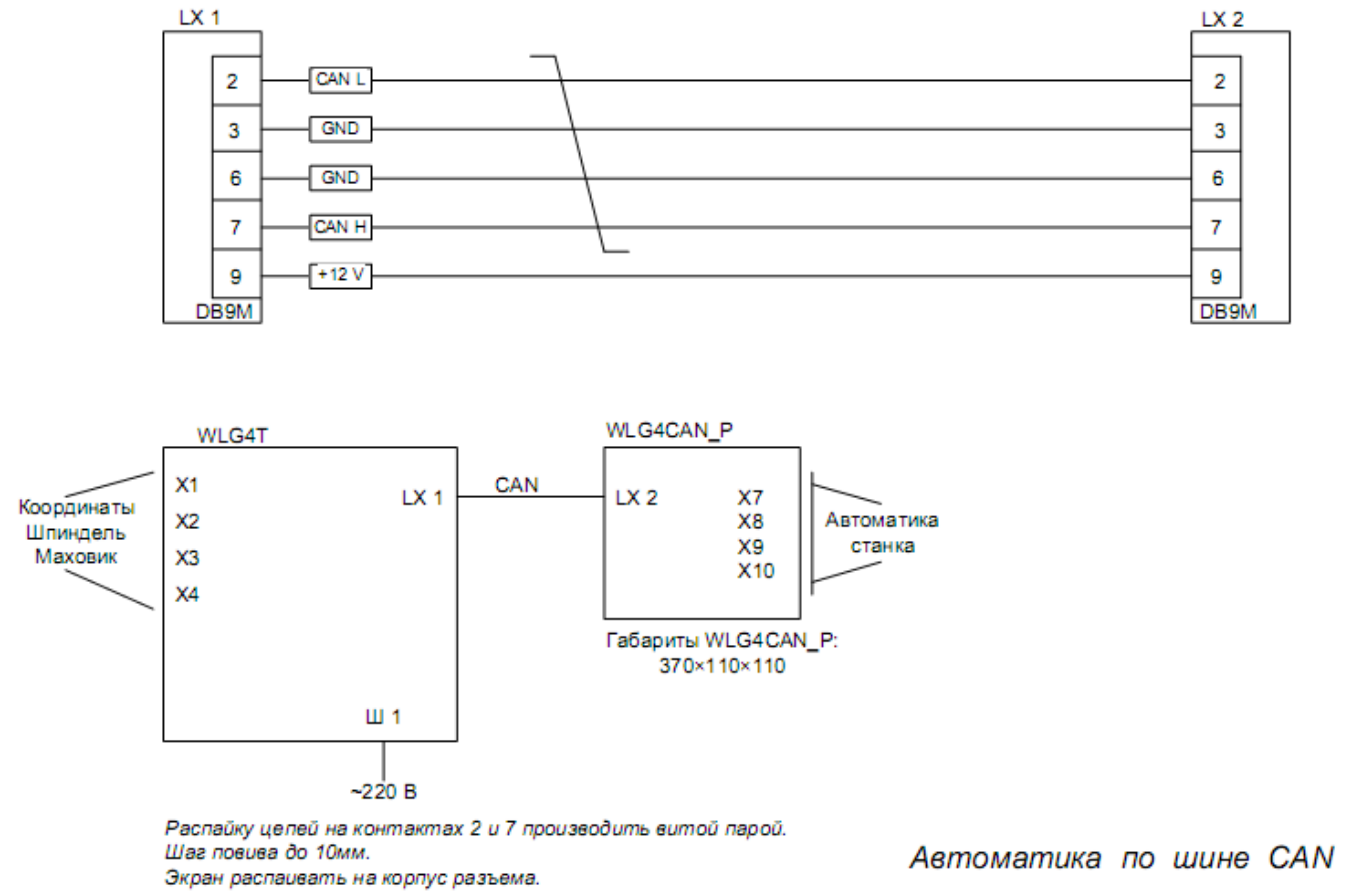

Скачать [Распайка CAN](#)

From:
<http://www.wl.ua/dokuwiki/> - **WL-wiki**

Permanent link:
http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=wl4:pin_can

Last update: **2018/05/04 13:00**

