

Пульт ЧПУ.

На лицевой панели ЧПУ имеются кнопки управления станком.


В кнопки управления станком входят:

- Выбор режима ЧПУ.
- Выбор оси.
- Управление шпинделем.
- Пуск-Стоп программы.
- Кнопка M1.
- Кнопка «Покадровый режим»
- Плавное регулирование оборотов шпинделя 0-130%.
- Плавное регулирование подачи 0-130%
- Выбор величины подачи перемещения. (только на WL4M)
- Выбор величины дискреты перемещения. (только на WL4M)
- Управление СОЖ. (только на WL4M)
- Управление разжим-зажимом инструмента.(только на WL4M)

Описание драйвера пульта а КА


Вкладка «Типы драйверов»		
Имя	RS_PULT	
Номер типа	4	
Вкладка «Драйвера»		
	Кнопки (Вх)	Лампочки (Вых)
Имя	PULT_in	PULT_out
Тип драйвера	RS_PULT	RS_PULT
Тип	0 (Вход)	1 (Выход)
Адрес	4	5
Битов	320	64
Прерывание	4	5

Драйвер для пульта ЧПУ WL4M

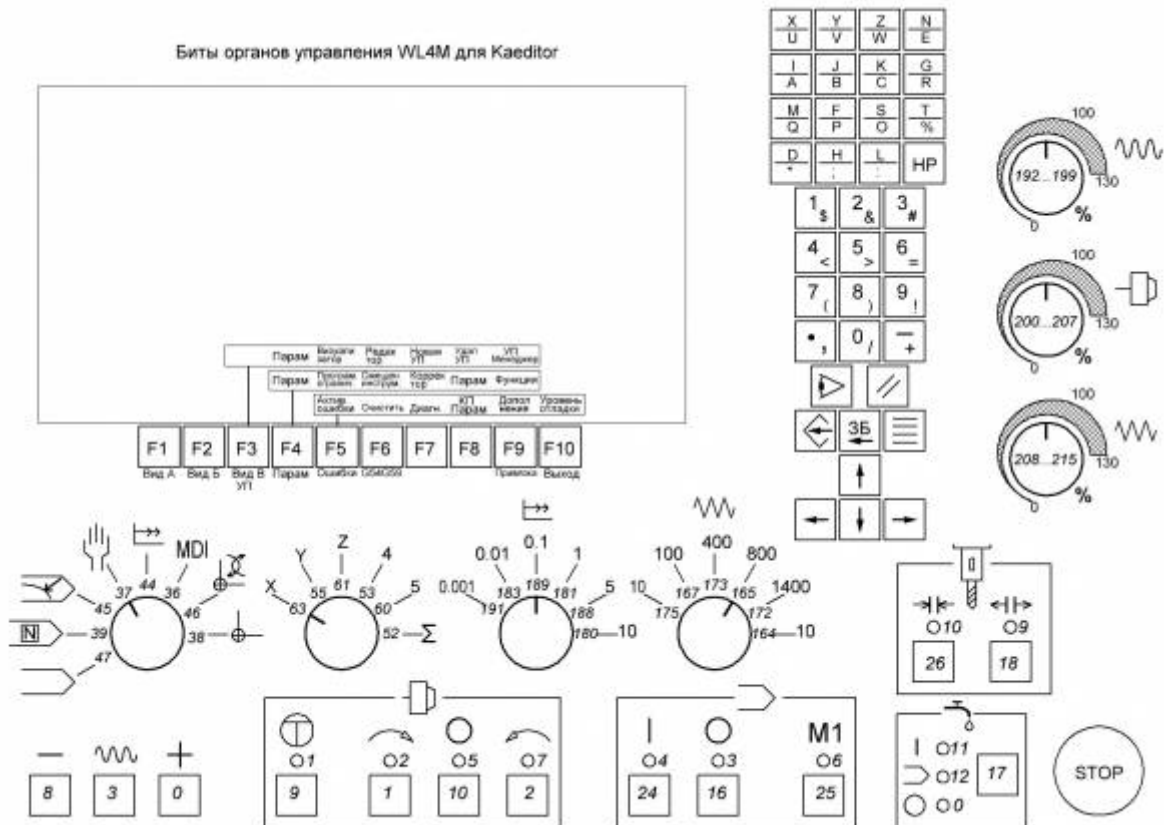

[Скачать список битов пульта WL4M для редактора ПЛК.](#)

Драйвер для пульта ЧПУ WL4T

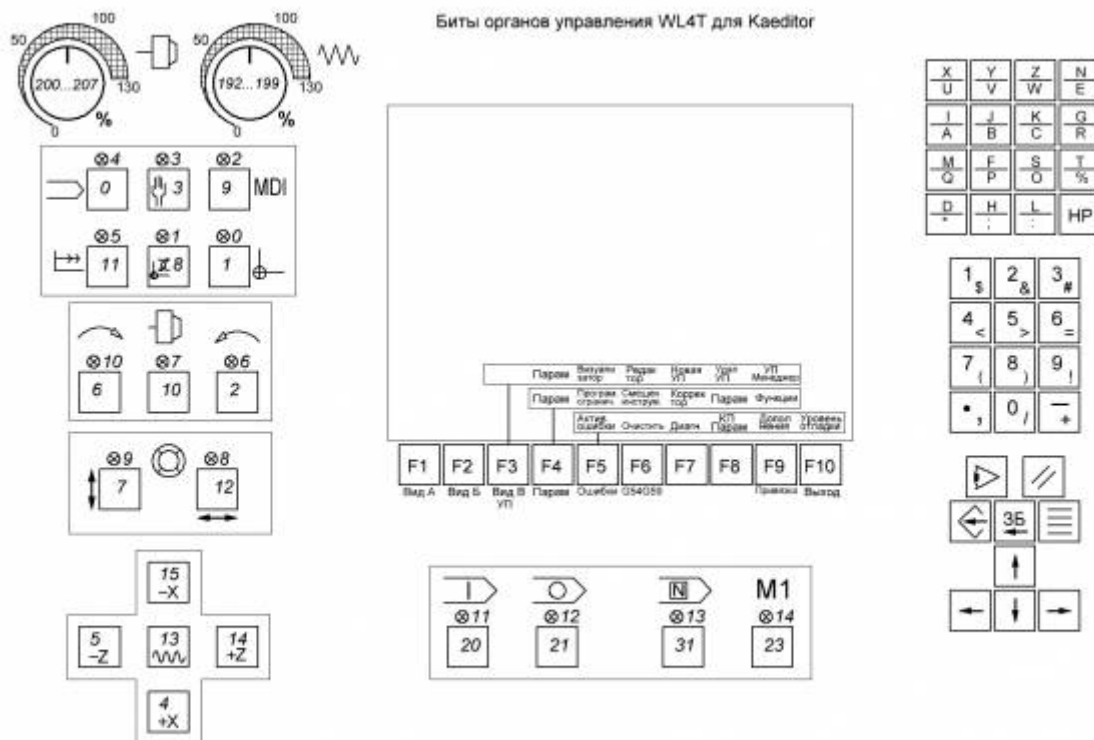

[Скачать список битов пульта WL4T для редактора ПЛК.](#)

From:

<http://www.wl.ua/dokuwiki/> - **WL-wiki**

Permanent link:

<http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=wl4:plc:pyltdrv>

Last update: **2018/05/04 13:00**

